

SHT Suhler Hebezeugtechnik GmbH


Wilhelm-Gottlieb-Spangenberg-Straße 18 · D-98529 Suhl

www.sht-hebezeuge.de | info@sht-hebezeuge.de | Fon +49 (0)3681 454980 | Fax 454988

Bedienungsanleitung

- Original -

Trägerklemme STK

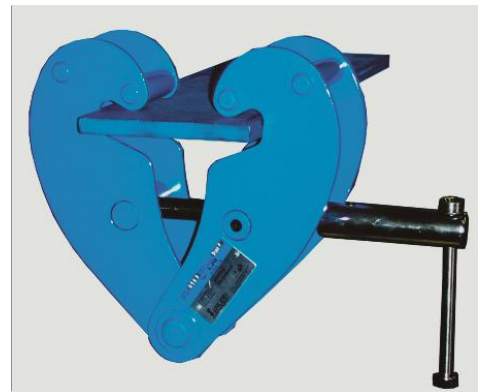

Allgemeines

1. Diese Anleitung beinhaltet wichtige Informationen für die korrekte Inbetriebnahme, Handhabung und Wartung des Geräts. Alle involvierten Personen sollten genauestens über den Inhalt dieses Handbuchs informiert sein. Um sicherzustellen, dass weder das Gerät noch Personen zu Schaden kommen, folgen Sie den Empfehlungen und Anweisungen dieses Handbuchs und bewahren Sie es auf!
2. Trägerklemmen dienen der schnellen und sicheren Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten.
3. Die gezeigte Ausrüstung ist ausschließlich für den industriellen Gebrauch und darf nicht zur Beförderung von Personen verwendet werden.

Bedienung und Wartung

- ✦ Versichern Sie sich, dass die Flanschbreite des Trägers der Flanschbreite der Klemme entspricht. Die Trägerklemme wird durch Drehen der Gewindestange geöffnet. Nachdem die Klemme am Träger angebracht wurde, wird sie durch umgekehrte Drehung der Gewindestange geschlossen. Die Klemme ist dann korrekt installiert, wenn die Flanschseite des Trägers die Rückseite der Klemmenhebel berührt und die Lastpunkte an der Spitze der Flanschoberfläche ruhen.
- ✦ Wenn die Klemme sicher am Träger befestigt ist, bringen Sie die Last an der Mitte der Klemmenaufhängung an. Vermeiden Sie Ziehen von der Seite. Heben Sie die Last ein kurzes Stück oder spannen Sie sie, um sicher zu gehen, dass ein geradliniger Zug zur Klemme gegeben ist und dass Lastpendelbewegungen vermieden werden!

Austausch der Gewindestange

- ✦ Öffnen Sie die Klemme so weit wie möglich.
- ✦ Schlagen Sie den Splint aus dem Hebel.
- ✦ Drehen Sie die Gewindestange, bis sie vollkommen gelöst/ausgekuppelt ist.
- ✦ Entfernen Sie beschädigte Muttern, indem Sie sie aus dem Klemmgriff entfernen.
- ✦ Entfernen und säubern Sie die Distanzrohre.
- ✦ Setzen Sie neue Muttern in die bestehenden Distanzrohre ein.
- ✦ Passen Sie die neue Gewindestange ein, indem Sie beide Muttern gleichzeitig einführen.
- ✦ Drehen Sie die Stange, bis der neue Arretierbolzen am Griff/Hebel angebracht werden kann.


Achtung! Um Verletzungen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden:

- ✦ Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast der Trägerklemme.
- ✦ Verwenden Sie die Klemme nicht, um Personen zu heben oder Lasten über Personen hinweg zu heben.
- ✦ Verwenden Sie die Klemme nicht an Flanschbreiten außerhalb des optimalen Bereichs.
- ✦ Kontrollieren Sie die Klemme vor dem Gebrauch und in regelmäßigen Abständen auf rissige, verschlissene oder verformte Teile.
- ✦ Kontrollieren Sie die Traglast der Klemme vor dem Gebrauch.

♣ Folgen Sie den Anweisungen der Geräte, die mit der Klemme aufgenommen werden sollen.


Technische Daten

Modell	Maße in mm									
	A	B max.	B min.	C	D	E	F min.	F max.	G	H
STK-1	278	380	183	64	4	217	90	150	26	19
STK-2	278	380	183	76	6	217	90	150	26	21
STK-3	356	500	220	100	8	277	145	220	50	23
STK-5	356	500	220	112	10	277	145	220	47	29
STK-10	356	500	250	120	12	285	160	230	52	39

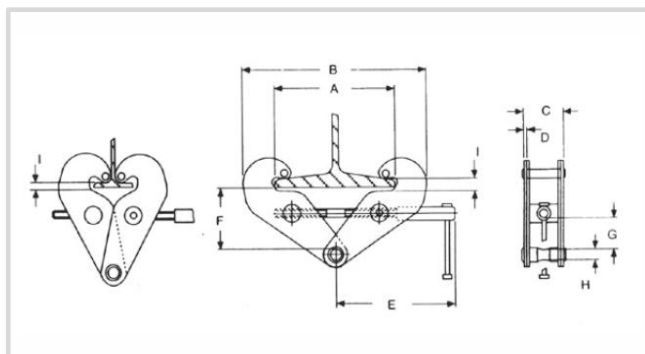

Modell	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Gewicht kg
STK- 1	1000	75 - 230	3,5
STK- 2	2000	75 - 230	4,5
STK- 3	3000	80 - 320	9,5
STK- 5	5000	90 - 320	11,0
STK-10	10000	90 - 320	16,0

Ersatzteilliste

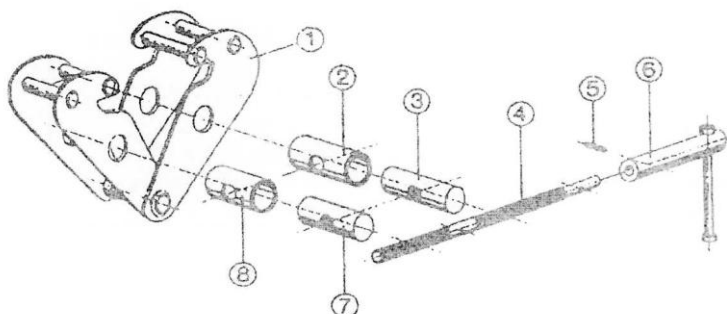

Teil	Beschreibung	Stück
1	Klemmenpaar und Aufhängebolzen	1
2	Distanzrohr zu Linksgewinde	1
3	Zylindermuttern Linksgewinde	1
4	Gewindestange	1
5	Splint	1
6	Hebel	1
7	Zylindermuttern zu Rechtsgewinde	1
8	Distanzrohr zu Rechtsgewinde	1